# Dell Pro Essential Micro PVM1265

## Manuale di configurazione e specifiche Guida

Questo contenuto può essere stato tradotto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (AI). Per ulteriori informazioni, consultare il link.

**Modello normativo: D19U**
**Tipo normativo: D19U006**
**Mag 2026**
**Rev. A01**

DELL Technologies

## Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

**N.B.:** NOTE: indica informazioni importanti che aiutano a migliorare l'utilizzo del prodotto.

**ATTENZIONE: CAUTION: indica un potenziale danno all'hardware o una perdita di dati e indica come evitare il problema.**

**AVVERTENZA: WARNING: indica un potenziale danno alla proprietà, lesioni personali o morte.**

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

# Sommario

**Capitolo 1: Viste di Dell Pro Essential Micro PVM1265 ..... 4**
Vista anteriore ..... 4
Vista posteriore ..... 5
Vista superiore ..... 6

**Capitolo 2: Configurare il computer ..... 7**

**Capitolo 3: Specifiche di Dell Pro Essential Micro PVM1265 ..... 12**
Dimensioni e peso ..... 12
Processore ..... 12
Chipset ..... 13
Sistema operativo ..... 13
Memoria ..... 13
Matrice di memoria ..... 14
Porte e slot esterni ..... 15
Slot interni ..... 15
Ethernet ..... 15
Modulo wireless ..... 15
Audio ..... 16
Storage ..... 16
Adattatore di alimentazione ..... 17
GPU - Integrata ..... 17
Risoluzione della porta video (GPU - integrata) ..... 18
Supporto per display esterno (GPU - integrata) ..... 18
Sicurezza hardware ..... 19
Conformità alle normative ..... 19
Condizioni dell'ambiente operativo e di storage ..... 19
Dell Optimizer ..... 19
Policy di supporto Dell ..... 20

**Capitolo 4: Come ottenere assistenza e contattare Dell Technologies ..... 21**

**Capitolo 5: Cronologia delle revisioni ..... 22**

1

# Viste di Dell Pro Essential Micro PVM1265

## Vista anteriore

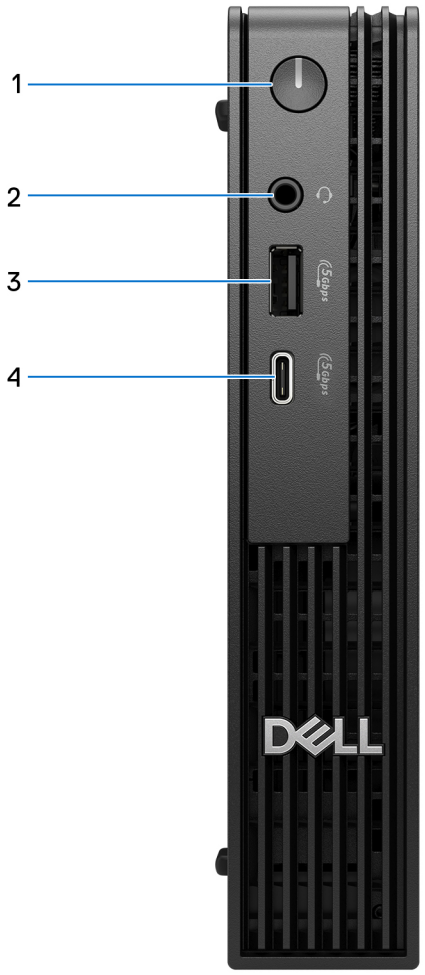



**Figura 1. Vista anteriore**

1. **Pulsante di accensione**

   Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

   Quando il computer è acceso, premere il pulsante di accensione per metterlo in stato di sospensione. Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento del computer.

2. **Porta per cuffie (cuffie/microfono combinati)**

   Supporta il collegamento di cuffie o auricolari combinati con microfono integrato per l'ingresso e l'uscita audio.

3. **Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)**

   Collegare i dispositivi come le stampanti e i dispositivi di storage esterno. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gb/s.

4. **Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) Type-C**

   Collegare i dispositivi come le stampanti e i dispositivi di storage esterno. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gb/s.

# Vista posteriore

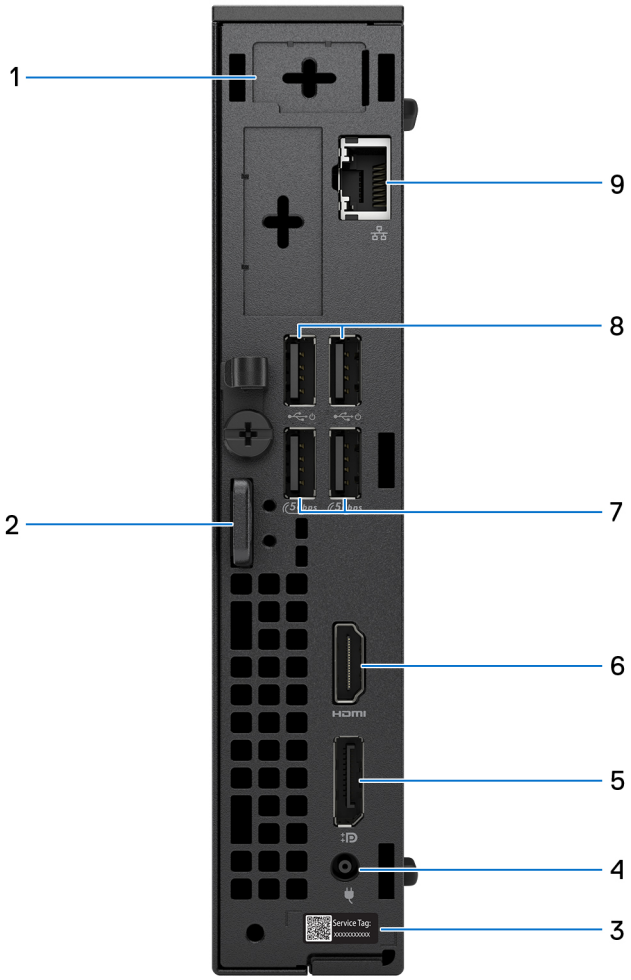



**Figura 2. Vista posteriore**

1. **Porta opzionale per antenna esterna**

   Supporta un modulo antenna esterno opzionale.

2. **Slot per cavo di sicurezza Kensington e anello per lucchetto**

   Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer e installare un lucchetto standard per impedire l'accesso non autorizzato all'interno del computer.

3. **Etichetta codice di matricola**

   Il codice di matricola è un ID alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

4. **Porta adattatore per l'alimentazione**

   Collegare un adattatore per l'alimentazione per fornire alimentazione al computer.

5. **Porta DisplayPort 1.4a**

   Collegare un display esterno o un proiettore.

6. **Porta HDMI 2.1 (TMDS)**

   Collegare una console per gaming, un lettore Blu-ray o altri dispositivi abilitati all'HDMI in uscita.

7. **2 porte USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)**

   Collegare i dispositivi come le stampanti e i dispositivi di storage esterno. Fornisce velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

8. **2 porte USB 2.0 (480 Mb/s) con Smart Power On**

   Collegare i dispositivi come le stampanti e i dispositivi di storage esterno. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mb/s.

9. **Porta Ethernet RJ45 (1 Gb/s)**

   Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per accedere alla rete o a Internet, con una velocità di trasferimento di 10/100/1000 Mbps (massimo 1 Gbps).

# Vista superiore




**Figura 3. Vista superiore di Dell Pro Essential Micro PVM1265**

1. **Codice QR MyDell**

   MyDell è l'hub per i contenuti personalizzati per Dell Pro Essential Micro PVM1265, inclusi video, articoli, manuali e facile accesso al supporto.

# 2

# Configurare il computer

**Procedura**

1. Collegare la tastiera e il mouse.

   **N.B.:** Per le istruzioni di configurazione, consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.

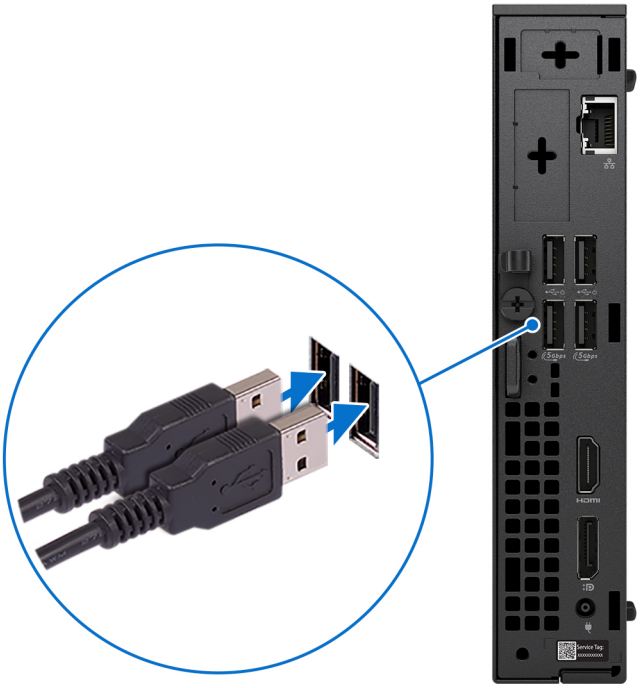


**Figura 4. Collegamento della tastiera e del mouse**

2. Connettersi alla rete tramite un cavo o connettersi a una rete wireless.

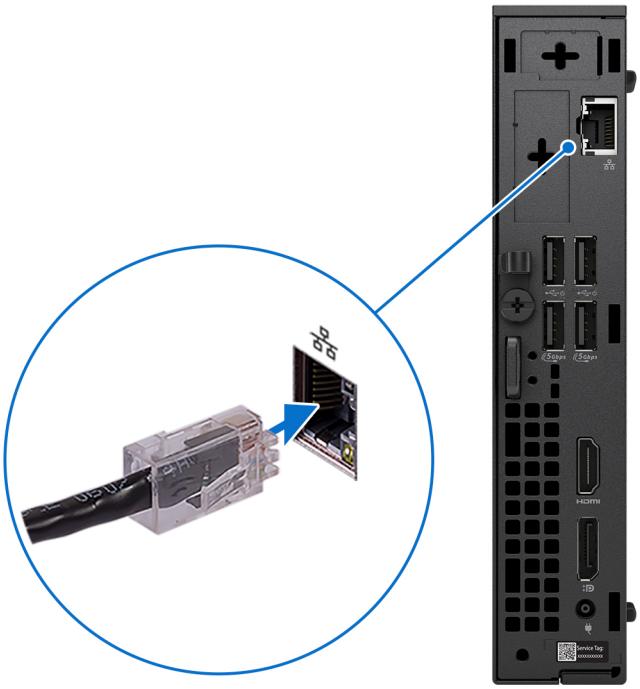


**Figura 5. Collegamento del cavo di rete**

3. Collegare il display.




**Figura 6. Connessione del display**

4. Collegare il cavo di alimentazione.

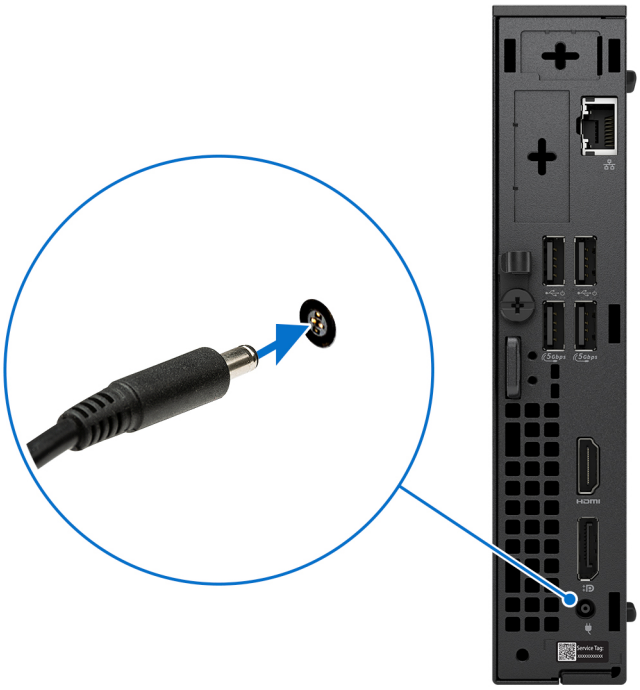


**Figura 7. Collegamento del cavo di alimentazione**

5. Premere il pulsante di alimentazione.



**Figura 8. Premere il pulsante di accensione**

6. Completare la configurazione del sistema operativo.

   **Per Windows:**

   Seguire le istruzioni visualizzate sul display per completare la configurazione. Durante la configurazione, Dell Technologies consiglia di:

   - Connettersi a una rete per gli aggiornamenti di Windows.

     **N.B.:** Se si sta effettuando la connessione a una rete wireless fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

   - Quando si è collegati a Internet, creare oppure accedere con un account Microsoft. Se non si è connessi a Internet, creare un account offline.
   - Nella schermata **Supporto e protezione**, immettere le informazioni di contatto.

7. Individuare e utilizzare le app Dell dal menu Start di Windows (consigliato).

**Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell**

| Risorse | Descrizione |
|---|---|
| Dell Optimizer | Dell Optimizer è un'applicazione progettata per migliorare le prestazioni e la produttività del computer ottimizzando le impostazioni di alimentazione, batteria, display, touchpad per la collaborazione e rilevamento della presenza. Fornisce inoltre l'accesso alle applicazioni acquistate con il nuovo computer.<br>Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente di Dell Optimizer sul sito del Supporto Dell. |

**Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell (continua)**

| Risorse | Descrizione |
|---|---|
|  | **Dell Product Registration**<br>Registrare il computer con Dell. |
|  | **Dell Help & Support**<br>Accedere alla guida e al supporto per il computer. |
|  | **SupportAssist**<br>SupportAssist è una tecnologia proattiva e predittiva che offre supporto tecnico automatizzato per i computer Dell. Monitora in modo proattivo sia l'hardware che il software, risolvendo i problemi di prestazioni, prevenendo le minacce alla sicurezza e automatizzando il contatto del supporto tecnico Dell.<br>Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di SupportAssist sul sito del supporto Dell.<br>**N.B.:** In SupportAssist, fare clic sulla data di scadenza della garanzia per rinnovare o aggiornare la garanzia. |

3

# Specifiche di Dell Pro Essential Micro PVM1265

## Dimensioni e peso

La seguente tabella elenca altezza, larghezza, profondità e peso di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 2. Dimensioni e peso

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Altezza | 182,00 mm (7,17 pollici) |
| Larghezza | 36,00 mm (1,41 pollici) |
| Profondità | 178,00 mm (7,01 pollici) |
| Peso<br>**N.B.:** Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva. | • Minimo: 1,10 kg (2,42 libbre)<br>• Massimo: 1,30 kg (2,86 libbre) |

## Processore

La seguente tabella elenca i dettagli dei processori supportati da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 3. Processore

| Descrizione | Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 | Opzione 4 | Opzione 5 | Opzione 6 | Opzione 7 | Opzione 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | AMD Ryzen 3 110 | AMD Ryzen 5 150 | AMD Ryzen 7 170 | AMD Ryzen 3 210 | AMD Ryzen 5 218 | AMD Ryzen 5 230 | AMD Ryzen 5 240 | AMD Ryzen 7 260 |
| Potenza elettrica | 30 W | 35 W | 35 W | 30 W | 30 W | 30 W | 35 W | 35 W |
| TDP configurabile AMD (cTDP) | 15 W - 30 W | 35 W - 54 W | 35 W - 54 W | 15 W - 30 W | 15 W - 30 W | 15 W - 30 W | 35 W - 54 W | 35 W - 54 W |
| Numero di core CPU | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Numero di thread | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Velocità del processore | Fino a 4,30 GHz | Fino a 4,55 GHz | Fino a 4,75 GHz | Fino a 4,70 GHz | Fino a 4,80 GHz | Fino a 4,90 GHz | Fino a 5,00 GHz | Fino a 5,10 GHz |
| Frequenza dei core del processore | | | | | | | | |
| Frequenza di base del processore | 3,00 GHz | 3,30 GHz | 3,20 GHz | 3,00 GHz | 3,20 GHz | 3,50 GHz | 4,30 GHz | 3,80 GHz |

### Tabella 3. Processore (continua)

| Descrizione | Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 | Opzione 4 | Opzione 5 | Opzione 6 | Opzione 7 | Opzione 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza turbo massima | 4,30 GHz | 4,55 GHz | 4,75 GHz | 4,70 GHz | 4,80 GHz | 4,90 GHz | 5,00 GHz | 5,10 GHz |
| Cache L2 | 2 MB | 3 MB | 4 MB | 4 MB | 6 MB | 6 MB | 6 MB | 8 MB |
| Cache L3 | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M | AMD Radeon 660M | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 740M | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 780M |

**N.B.:** Tera Operations per Second (TOPS) è una metrica delle prestazioni di AI che misura quanti bilioni di operazioni al secondo un processore di intelligenza artificiale può eseguire.

# Chipset

La seguente tabella elenca i dettagli dei chipset supportati da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 4. Chipset

| Descrizione | Values |
|---|---|
| Chipset | Sistema su chip (SOC) |
| Processore | AMD Ryzen 3 110/3 210/5 150/5 218/5 230/5 240/7 170/7 260 |
| Larghezza bus memoria DRAM | 128 bit |
| Flash EPROM | 32 MB |
| bus PCIe | Fino alla quarta generazione |

# Sistema operativo

Dell Pro Essential Micro PVM1265 supporta i seguenti sistemi operativi:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Education
- Nessun sistema operativo

# Memoria

La seguente tabella fornisce le specifiche di memoria supportate da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 5. Specifiche della memoria

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Slot di memoria | Due slot SODIMM |
| Tipo di memoria | DDR5 |
| Velocità della memoria | • Per computer forniti con AMD Ryzen 3 110/5 150/7 170: 4.800 MT/s |

### Tabella 5. Specifiche della memoria (continua)

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| | • Per computer forniti con AMD Ryzen 3 210/5, 218/5, 230/5, 240/7, 260: 5.600 MT/s |
| Configurazione massima della memoria | 64 GB |
| Configurazione minima della memoria | 8 GB |
| Capacità di memoria per slot | 8 GB, 16 GB o 32 GB |
| Configurazioni di memoria supportate | • Per computer forniti con AMD Ryzen 3 110/5, 150/7, 170<br>○ 8 GB: 1 da 8 GB, DDR5, 4.800 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 16 GB: 2 da 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doppio canale<br>○ 16 GB: 1 da 16 GB, DDR5, 4.800 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 32 GB: 2 da 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doppio canale<br>○ 32 GB: 1 da 32 GB, DDR5, 4.800 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 64 GB: 2 da 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, SODIMM, doppio canale<br>• Per computer forniti con AMD Ryzen 3 210/5, 218/5, 230/5, 240/7, 260<br>○ 8 GB: 1 da 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 16 GB: 2 da 8 GB, DDR5, 5.600 MT/s, SODIMM, doppio canale<br>○ 16 GB: 1 da 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 32 GB: 2 da 16 GB, DDR5, 5.600 MT/s, SODIMM, doppio canale<br>○ 32 GB: 1 da 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, canale singolo<br>○ 64 GB: 2 da 32 GB, DDR5, 5.600 MT/s, SODIMM, doppio canale |

## Matrice di memoria

La seguente tabella elenca le configurazioni di memoria supportate da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 6. Matrice di memoria

| Configurazione | PCIe | |
|---|---|---|
| | DIMM1 | DIMM2 |
| DDR5 da 8 GB | 8 GB | Non usato |
| DDR5 da 16 GB | 16 GB | Non usato |
| DDR5 da 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| DDR5 da 32 GB | 32 GB | Non usato |
| DDR5 da 32 GB | 16 GB | 16 GB |
| DDR5 da 64 GB | 32 GB | 32 GB |

# Porte e slot esterni

La seguente tabella elenca le porte e gli slot esterni di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 7. Porte e slot esterni

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Porta di rete | 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gb/s) |
| Porte USB | • 1 porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) Type-C<br>• 3 porte USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)<br>• 2 porte USB 2.0 (480 Mb/s) con Smart Power On |
| Porta audio | Una porta cuffie (cuffia/microfono combinati) |
| Porte video | • 1 porta HDMI 2.1 (TMDS)<br>• 1 porta DisplayPort™ 1.4a (supporto HBR3) |
| Porta adattatore per l'alimentazione | 1 porta di ingresso CC da 4,5 mm |
| Slot per cavo di sicurezza | 1 slot per cavo di sicurezza (per i lucchetti Kensington) |

# Slot interni

La seguente tabella elenca gli slot interni di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 8. Slot interni

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| M.2 | • Uno slot M.2 2230 per scheda combo Wi-Fi e Bluetooth<br>• Due slot M.2 2230/2280 Gen 4 per unità SSD<br>**N.B.:** I computer forniti con processore AMD Ryzen 3 210 supportano solo uno slot M.2 2230/2280 Gen4 per unità SSD.<br>**N.B.:** Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei vari tipi di schede M.2, consultare il sito del supporto Dell. |

# Ethernet

La tabella seguente riporta le specifiche del modulo LAN Ethernet cablato di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 9. Specifiche Ethernet

| Descrizione | Values |
|---|---|
| Modello | RTL81111H |
| Velocità di trasferimento | 10/100/1000 Mb/s |

# Modulo wireless

La seguente tabella elenca il modulo WLAN (Wireless Local Area Network) supportato da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 10. Specifiche dei moduli wireless

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Numero di modello | MediaTek Wi-Fi 6 MT7920 |
| Velocità di trasferimento | 1200 Mb/s |
| Bande di frequenza supportate | 2,4 GHz/5 GHz |
| Standard wireless | • Wi-Fi 802.11 a/b/g<br>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)<br>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)<br>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) |
| Crittografia | • WEP a 64 bit/128 bit<br>• AES-CCMP<br>• TKIP |
| Scheda wireless Bluetooth<br>**N.B.:** La funzionalità della scheda wireless Bluetooth può variare in base al sistema operativo. | Bluetooth 5.4 |

# Audio

La seguente tabella fornisce le specifiche audio di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 11. Specifiche dell'audio

| Descrizione | Valori |
|---|---|
| Tipo audio | Audio ad alta definizione (High Definition Audio, HDA) |
| Controller audio | Realtek ALC3204 |
| Interfaccia audio interna | Interfaccia High Definition Audio (HDA) |
| Interfaccia audio esterna | Porta per cuffie (cuffie/microfono combinati) |

# Storage

Questa sezione elenca le opzioni di storage su Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 12. Specifiche di storage (per computer forniti con processori AMD Ryzen 3 110/5, 150/7, 170/5, 218/5, 230/5, 240/7, 260)

| Tipo di storage | Tipo di interfaccia | Capacity |
|---|---|---|
| Unità SSD M.2 2230 | QLC PCIe Gen4x4 NVMe, Class 25 | 512 GB oppure 1 TB |
| Unità SSD M.2 2230/2280 | TLC PCIe Gen4x4 NVMe, Class 35 | 256 GB, 512 GB o 1 TB |

**N.B.:** Il computer supporta due configurazioni di unità SSD.

- **Configurazione con singola unità SSD**: un'unità SSD è installata in uno dei due slot.
- **Configurazione con doppia unità SSD**: le unità SSD sono installate in entrambi gli slot.

Per eseguire l'upgrade da una configurazione a SSD singola a una doppia aggiungendo un SSD, gli utenti devono installare dissipatori di calore SSD su entrambi gli SSD per garantire prestazioni ottimali. Questi dissipatori di calore devono essere acquistati separatamente.

### Tabella 13. Specifiche di storage (per computer forniti con processori AMD Ryzen 3 210)

| Tipo di storage | Tipo di interfaccia | Capacity |
|---|---|---|
| Unità SSD M.2 2230 | QLC PCIe Gen4x4 NVMe, Class 25 | 512 GB oppure 1 TB |
| Unità SSD M.2 2230/2280 | TLC PCIe Gen4x4 NVMe, Class 35 | 256 GB, 512 GB o 1 TB |

**N.B.:** Il computer supporta le configurazioni con un unità SSD.

- **Configurazione con singola unità SSD**: un'unità SSD è installata in uno dei due slot.

# Adattatore di alimentazione

La seguente tabella fornisce le specifiche dell'adattatore per l'alimentazione di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 14. Specifiche dell'adattatore per l'alimentazione

| Descrizione | Opzione 1 | Opzione 2 |
|---|---|---|
| Type | 65 W | 90 W |
| Dimensioni del connettore: | | |
| Diametro esterno | 4,50 mm | 4,50 mm |
| Diametro interno | 2,90 mm | 2,90 mm |
| Dimensioni dell'adattatore per l'alimentazione: | | |
| Altezza | 28,00 mm | 32,00 mm |
| Larghezza | 47,00 mm | 52,00 mm |
| Profondità | 108,00 mm | 128,00 mm |
| Tensione di ingresso | 100 V CA – 240 V CA | 100 V CA – 240 V CA |
| Frequenza d'entrata | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente d'ingresso (massima) | 1,70 A | 1,50 A |
| Corrente di uscita (continua) | 3,34 A | 4,62 A |
| Tensione nominale di uscita | 19,50 V CC | 19,50 V CC |
| Intervallo di temperatura: | | |
| In esercizio | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) |
| Storage | Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) | Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) |

**ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.**

**N.B.:** I computer forniti con processori AMD Ryzen 7 170 o AMD Ryzen 7 260 supportano solo un adattatore per l'alimentazione da 90 W.

# GPU - Integrata

La seguente tabella elenca le specifiche dell'unità di elaborazione grafica (GPU) integrata supportata da Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 15. GPU - Integrata

| Controller | Dimensione memoria | Processore |
|---|---|---|
| AMD Radeon 660M | Memoria di sistema condivisa | AMD Ryzen 3 110/5 150 |
| AMD Radeon 680M | Memoria di sistema condivisa | AMD Ryzen 7 170 |
| AMD Radeon 740M | Memoria di sistema condivisa | AMD Ryzen 3 210/5 218 |
| AMD Radeon 760M | Memoria di sistema condivisa | AMD Ryzen 5 230/5 240 |
| AMD Radeon 780M | Memoria di sistema condivisa | AMD Ryzen 7 260 |

## Risoluzione della porta video (GPU - integrata)

### Tabella 16. Risoluzione della porta video (GPU - integrata)

| Scheda grafica | Porte video | Risoluzione massima supportata |
|---|---|---|
| AMD Radeon 660M | 1 porta DisplayPort 1.4a (supporto HBR3) | 5120 x 3200 a 60 Hz |
| | 1 porta HDMI 2.1 (TMDS) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| AMD Radeon 680M | 1 porta DisplayPort 1.4a (supporto HBR3) | 5120 x 3200 a 60 Hz |
| | 1 porta HDMI 2.1 (TMDS) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| AMD Radeon 740M | 1 porta DisplayPort 1.4a (supporto HBR3) | 5120 x 3200 a 60 Hz |
| | 1 porta HDMI 2.1 (TMDS) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| AMD Radeon 760M | 1 porta DisplayPort 1.4a (supporto HBR3) | 5120 x 3200 a 60 Hz |
| | 1 porta HDMI 2.1 (TMDS) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| AMD Radeon 780M | 1 porta DisplayPort 1.4a (supporto HBR3) | 5120 x 3200 a 60 Hz |
| | 1 porta HDMI 2.1 (TMDS) | 4096 x 2160 a 60 Hz |

## Supporto per display esterno (GPU - integrata)

### Supporto del display per la scheda grafica integrata

### Tabella 17. Specifiche del supporto del display

| Scheda grafica | Display esterni supportati |
|---|---|
| AMD Radeon 660M | • Con MST-4 (DP)<br>• Senza MST-2 (DP + HDMI) |
| AMD Radeon 680M | • Con MST-4 (DP)<br>• Senza MST-2 (DP + HDMI) |
| AMD Radeon 740M | • Con MST-4 (DP)<br>• Senza MST-2 (DP + HDMI) |
| AMD Radeon 760M | • Con MST-4 (DP)<br>• Senza MST-2 (DP + HDMI) |
| AMD Radeon 780M | • Con MST-4 (DP)<br>• Senza MST-2 (DP + HDMI) |

**N.B.:** MST (Multi-Stream Transport)/collegamento a margherita supporta quattro display.

# Sicurezza hardware

La seguente tabella fornisce le specifiche di sicurezza hardware di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 18. Sicurezza hardware

| Sicurezza hardware |
|---|
| Slot per cavo di sicurezza (blocco Kensington) |
| Anello del lucchetto |
| SafeID incluso Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |

# Conformità alle normative

La seguente tabella elenca la conformità alle normative di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

### Tabella 19. Conformità alle normative

| Conformità alle normative |
|---|
| Data sheet su ambiente, sicurezza del prodotto e EMC |
| Home page Dell sulla conformità alle normative |
| Policy di Responsible Business Alliance |

# Condizioni dell'ambiente operativo e di storage

La seguente tabella elenca le specifiche operative e di storage di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

**Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea:** G1 come definito da ISA-S71.04-1985

### Tabella 20. Ambiente del computer

| Descrizione | In funzione | Storage |
|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F) | Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F) |
| Umidità relativa (massima) | Dallo 10% al 90% (senza condensa) | Dallo 0% al 95% (senza condensa) |
| Vibrazione (massima)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Urto (massimo) | 110 G† | 160 G† |
| Intervallo di altitudine | Da -15,2 m a 3048 m (da -49,87 piedi a 10.000 piedi) | Da –15,2 m a 10.668 m (da -49,87 piedi a 35.000 piedi) |
| ⚠ **ATTENZIONE: Le gamme di temperatura di esercizio e di stoccaggio possono variare tra i componenti, pertanto il funzionamento o lo stoccaggio del dispositivo al di fuori di questi intervalli può influire sulle prestazioni dei componenti.** | | |

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms.

# Dell Optimizer

Questa sezione descrive nel dettaglio le specifiche di Dell Optimizer di Dell Pro Essential Micro PVM1265.

Dell Optimizer è un applicazione software basata su AI che consente di personalizzare le impostazioni del computer per l'alimentazione e altro ancora.

Per Dell Pro Essential Micro PVM1265 con Dell Optimizer, puoi:

- Regolare le prestazioni, il consumo energetico, il raffreddamento e il rumore della ventola con modalità termiche selezionabili.
- Scaricare e riscattare le applicazioni acquistate con il computer.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di queste funzioni, consultare la Guida utente di Dell Optimizer.

# Policy di supporto Dell

Per informazioni sulla politica di supporto Dell, consultare il sito del supporto Dell.

# 4

# Come ottenere assistenza e contattare Dell Technologies

## Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell Technologies mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:

**Tabella 21. Risorse di self-help**

| Risorse di self-help | Posizione delle risorse |
|---|---|
| Informazioni su prodotti e servizi Dell Technologies | Sito Dell |
| Contattare il supporto | In Windows Search, digitare `Contact Support`, quindi premere Invio. |
| Guida in linea per il sistema operativo | Sito del supporto Windows |
| È possibile accedere a soluzioni, diagnostica, driver e download di massimo livello e scoprire altre informazioni sul computer tramite video, manuali e documenti. | Il computer Dell Technologies è identificato in modo univoco utilizzando un codice di matricola o da un codice di servizio rapido. Per visualizzare le risorse di supporto rilevanti per il computer Dell Technologies, si consiglia di immettere il codice di matricola o il codice di servizio rapido in www.dell.com/support.<br>Per ulteriori informazioni su come trovare il codice di matricola del computer, consultare Istruzioni su come individuare il codice di matricola o il numero di serie. |
| Articoli della knowledge base di Dell Technologies | 1. Accedere al sito del supporto Dell.<br>2. Nella barra dei menu nella parte superiore della pagina di supporto, selezionare **Supporto** > **Libreria di supporto**.<br>3. Nel campo Ricerca della pagina Libreria di supporto, digitare la parola chiave, l'argomento o il numero di modello, quindi cliccare su o toccare l'icona di ricerca per visualizzare gli articoli correlati. |

## Come contattare Dell Technologies

Per contattare Dell Technologies per problemi relativi alla vendita, al supporto tecnico o all'assistenza clienti, consultare Contattare il supporto sul sito del supporto Dell.

**N.B.:** La disponibilità dei servizi può variare in base al paese o all'area geografica e al prodotto.

**N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto sono indicate sulla fattura di acquisto, sulla distinta di imballaggio, sulla bolla o sul catalogo dei prodotti Dell Technologies.

# 5

# Cronologia delle revisioni

Tiene traccia di tutti gli aggiornamenti apportati al documento. In genere include la data della modifica, il numero di versione e una breve descrizione della modifica. Questo registro aiuta a mantenere trasparenza, responsabilità e una chiara tempistica dei progressi.

**Tabella 22. Cronologia delle revisioni**

| Revisione | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| A01 | 06-2026 | Aggiunti nuovi dettagli sul processore. |
| A00 | 02-2026 | Data di pubblicazione originale. |