Mouse compatto ricaricabile Dell Pro 7 MS746

Guida dell’utente

Modello di mouse: MS746
Modello di conformità: MS746d, UD2301
Aprile 2026
Rev. A00

Note, attenzioni e avvisi

ⓘ **NOTA**: Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio prodotto.

△ **ATTENZIONE: Una PRECAUZIONE indica un danno potenziale all'hardware o una perdita di dati e informa su come evitare il problema.**

⚠ **AVVISO: Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.**

Copyright © Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell, Dell Technologies e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi potrebbero essere marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi proprietari.

Indice

Info sul mouse 4
- **Contenuti della confezione** 4
- **Informazioni disponibili sulla confezione** 5

Caratteristiche 6
- **Mouse** 6

Dell Display and Peripheral Manager 7
- **Installazione di Dell Display and Peripheral Manager** 7

Configurazione del mouse wireless 8

Associazione ad un ricevitore USB 10

Abbinamento del mouse wireless tramite Swift Pair 11

Associazione del mouse wireless tramite Bluetooth 12

Associazione di due dispositivi tramite Bluetooth 13

Passaggio tra dispositivi associati 14
- **Smart Connect** 14

Specifiche del mouse 15
- **Generale** 15
- **Sezione elettrica** 15
- **Caratteristiche fisiche** 15
- **Ambiente** 15
- **Wireless** 16

Risoluzione dei problemi 17

Informazione legali 20
- **Garanzia** 20
  - Garanzia limitata e criteri per la restituzione 20
  - Per clienti negli Stati Uniti: 20
  - Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa: 20
  - Per clienti fuori dagli Stati Uniti: 20

Cronologia revisioni 21



Info sul mouse

Contenuti della confezione

La tabella seguente fornisce l'elenco dei componenti forniti con il mouse. Se un componente è mancante, contattare Dell. Per ulteriori informazioni, vedere Contattare Dell.

NOTA: Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al mouse. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Tabella 1. Componenti e descrizioni

Immagine componente	Descrizione componente
	Mouse Dell MS746
	Ricevitore USB collegamento sicuro Dell **NOTA**: Il ricevitore USB collegamento sicuro Dell è riposto nell'alloggio USB del mouse. **NOTA**: Nel resto del documento, il ricevitore USB collegamento sicuro Dell verrà indicato semplicemente come ricevitore USB.
	Documento **NOTA:** Eseguire la scansione del codice QR per accedere alle informazioni su configurazione, funzionalità, specifiche e risoluzione dei problemi.
	Cavo da USB-C a USB-C (solo per carica della batteria)

Informazioni disponibili sulla confezione

Il prodotto è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Di seguito sono indicati gli accessori inclusi nella confezione:

- Ricevitore USB collegamento sicuro Dell (all'interno del mouse)
- Cavo da USB-C a USB-C

Per informazioni sul riciclo, consultare il sito web Riciclo Dell

Caratteristiche

Mouse

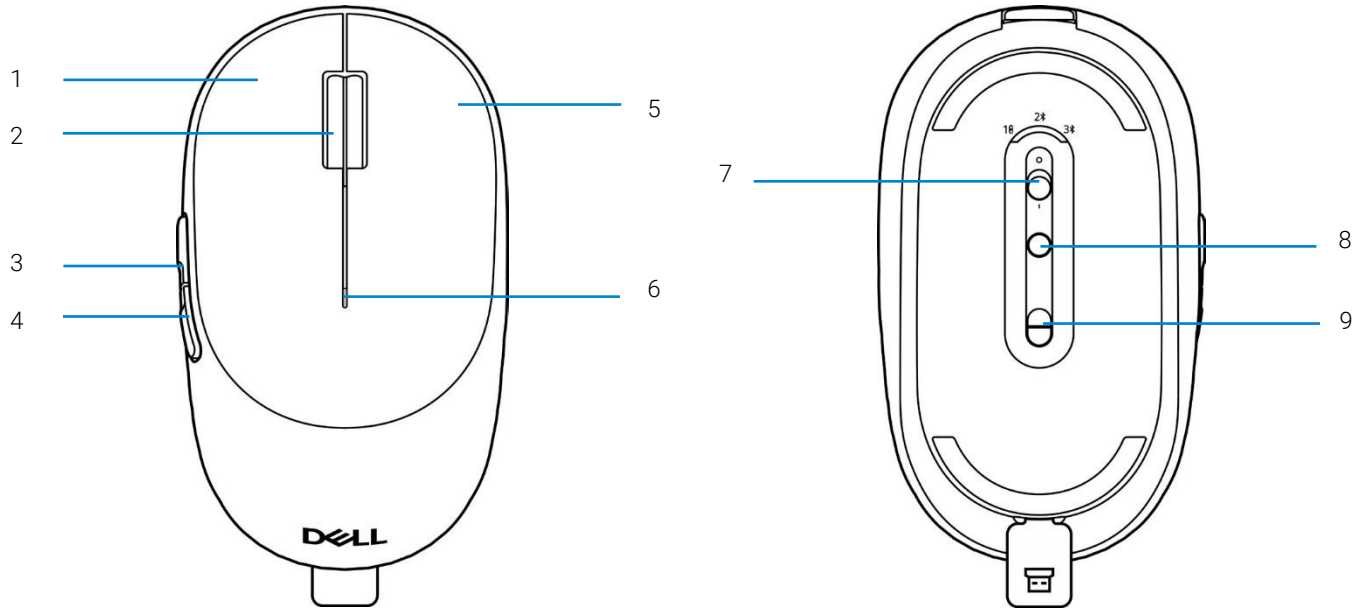


Figura 1. Viste dall'alto e dal basso

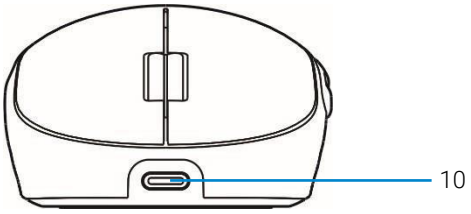


Figura 2. Vista frontale

Tabella 2. Componenti del mouse

Callout	Descrizione	Callout	Descrizione
1	Tasto sinistro	2	Rotella di scorrimento
3	Tasto pagina su	4	Tasto pagina giù
5	Tasto destro	6	Spia di stato della batteria (supercondensatore)
7	Interruttore di alimentazione	8	Pulsante modalità di connessione
9	Sensore ottico	10	Porta di carica USB

NOTA: Aprire il coperchio del mouse per accedere alla posizione di PPID/etichetta di conformità. Rimuovere il ricevitore USB prima dell'uso.

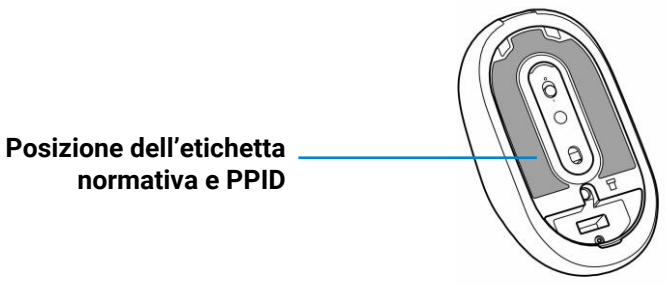


Figura 3. Posizione dell'etichetta di conformità e PPID sul mouse

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager è un'app che consente di configurare e impostare i monitor e le periferiche Dell. Con questa app è possibile:

- Assegnare tasti di scelta rapida del programma ai tasti programmabili del dispositivo tramite la scheda **Personalizzazione tasti**. È inoltre possibile impostare collegamenti specifici a un'app con impostazioni dell'app.
- Visualizzare le informazioni del dispositivo come la versione del firmware e lo stato della batteria dei dispositivi wireless.
- Eseguire l'aggiornamento al firmware più recente per il dispositivo.
- Configurare l'impostazione DPI e impostare il tasto principale del mouse.
- Associare o annullare l'associazione al ricevitore USB

Installazione di Dell Display and Peripheral Manager

Quando si collega il dispositivo al computer per la prima volta, potrebbe essere richiesto di scaricare e installare l'app.

NOTA: Se la richiesta di download non compare entro pochi minuti, è possibile installare manualmente il software dal sito Dell.com/support/DDPM.

Per ulteriori informazioni, espandere **Risorse di supporto** e fare clic su **Manuali e documenti** per accedere alla *Guida all'uso di Dell Display and Peripheral Manager*.

Configurazione del mouse wireless

1. Caricare la batteria nel mouse wireless.
2. Collegare un'estremità del cavo di carica USB-C alla porta USB-C sul mouse e l'altra estremità a una porta USB-C disponibile sul computer, desktop o dispositivo mobile compatibile.

NOTA: L'Unione Europea (UE) ha un requisito comune per i caricabatterie dei prodotti wireless dotati di batteria ricaricabile integrata.

NOTA: il mouse wireless dispone di una batteria ricaricabile. Per un'esperienza migliore, assicurarsi che la batteria sia completamente carica prima di utilizzare il mouse per la prima volta.

NOTA: Per migliorare l'autonomia e le prestazioni a lungo termine, spegnere l'interruttore di alimentazione quando il mouse wireless non viene utilizzato.

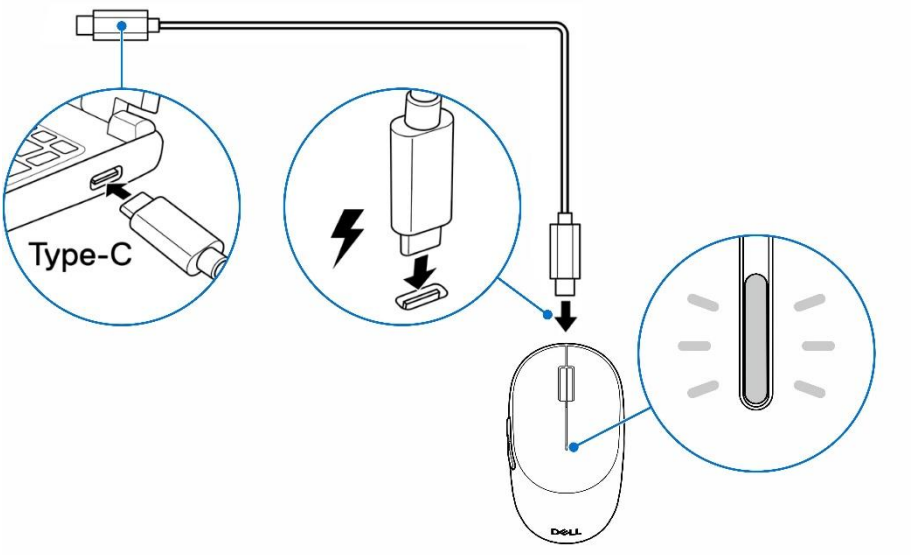


Figura 4. Carica del mouse

La spia bianca di stato della batteria scarica lampeggia finché la batteria non è completamente carica o il cavo di carica USB non viene scollegato.

NOTA: Durante la carica, la spia di stato della batteria scarica si accende anche se il mouse è spento.

NOTA: Il cavo di carica USB-C può essere utilizzato solo per la carica del mouse.

Tabella 3. Comportamento del LED della batteria del mouse

Livello di carica	Comportamento del LED
Batteria scarica (≤ 5%)	Lampeggia in bianco per 10 secondi, quindi si spegne per 50 secondi, ripetendo questo ciclo.
Carica normale (> 5%)	Lampeggia in bianco per tre secondi all'accensione, quindi si spegne. Rimane spenta durante il normale utilizzo.
In carica	Lampeggia in bianco.
Completamente carica	Lampeggia in bianco fisso per 10 secondi, quindi si spegne.

3. Individuare lo slot sul retro del mouse. Aprire il coperchio della base con il polpastrello.

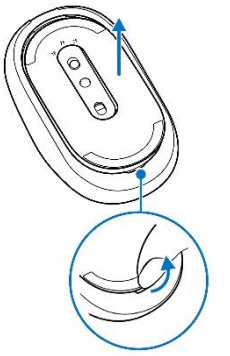


Figura 5. Apertura del coperchio della base

4. Rimuovere il ricevitore USB dall'alloggio USB.

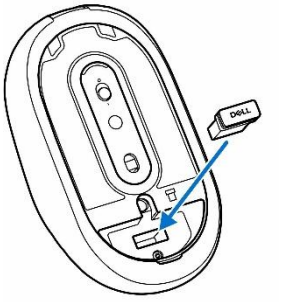


Figura 6. Rimozione del ricevitore USB

5. Reinstallare il coperchio della base.

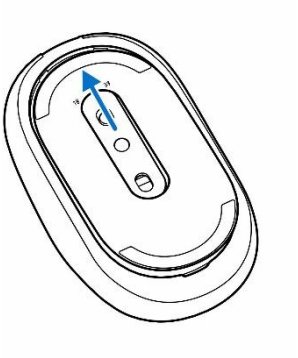


Figura 7. Reinstallazione del coperchio della base

6. Far scorrere in basso l'interruttore di alimentazione per accendere il mouse.

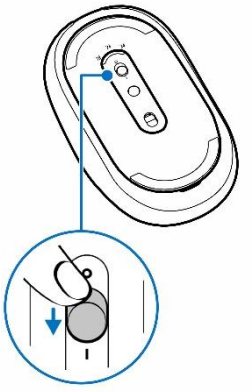


Figura 8. Accensione del mouse

Associazione ad un ricevitore USB

Il mouse wireless Dell può essere associato a dispositivi utilizzando il ricevitore USB. È possibile accoppiare e passare da un laptop, a un desktop e a un dispositivo mobile compatibile.

NOTA: Se il computer non supporta la porta USB-A, è necessario un adattatore da USB-C a USB-A (venduto separatamente).

NOTA: Il ricevitore USB è pre-associato in fabbrica al mouse. Se si è annullata accidentalmente l'associazione, è possibile associare nuovamente il mouse tramite Dell Display and Peripheral Manager.

1. Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer.

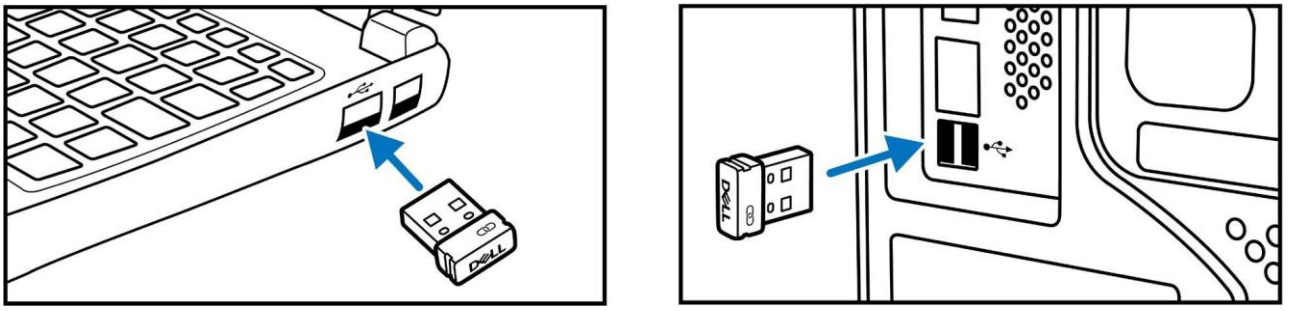


Figura 9. Collegamento del ricevitore USB

2. Premere il tasto della modalità di collegamento sul mouse finché non viene selezionata la modalità USB (1). Il LED (1) si accende automaticamente per tre secondi e poi si spegne.

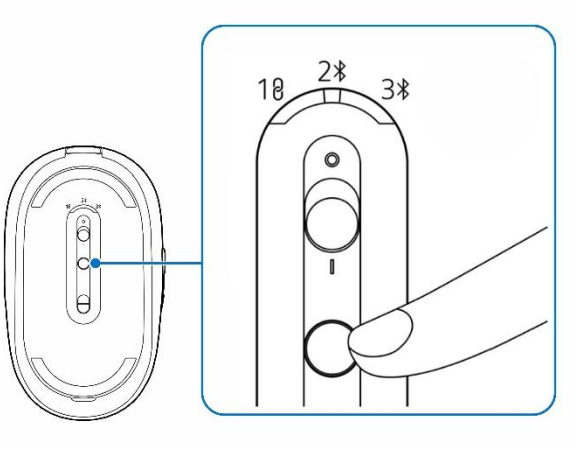


Figura 10. Selezione della modalità USB

Il mouse è ora connesso al computer.

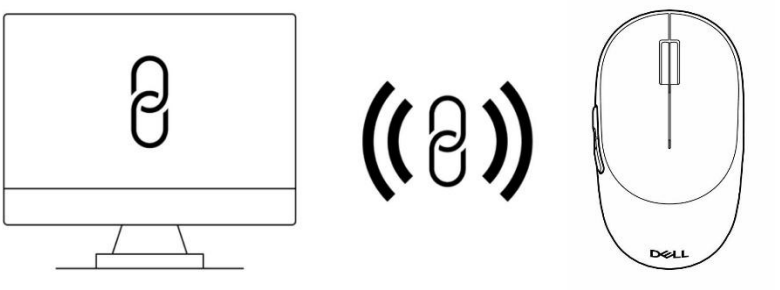


Figura 11. Mouse connesso al computer

Abbinamento del mouse wireless tramite Swift Pair

1. In Windows Search, digitare Bluetooth.
2. Fare clic su Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**.** È visualizzata la finestra **Impostazioni**.
3. Assicurarsi che la casella di controllo **Mostra notifiche per la connessione tramite Swift Pair** sia selezionata.

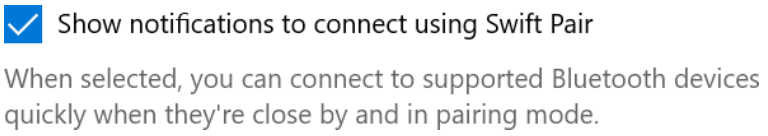


Figura 12. Mostra notifiche

4. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul computer.
5. Posizionare il mouse wireless vicino al computer. Quindi, premere il tasto modalità di connessione per passare alla prima modalità di associazione Bluetooth (2ᛒ).
6. Premere il pulsante modalità di connessione per tre secondi. Assicurarsi che il LED del canale Bluetooth (2ᛒ) lampeggi in bianco, indicando che l'associazione Bluetooth è iniziata. Viene visualizzata la finestra **Nuovo mouse Bluetooth rilevato**.
7. Fare clic su **Connetti** per verificare il processo di associazione tra il mouse wireless e il computer.

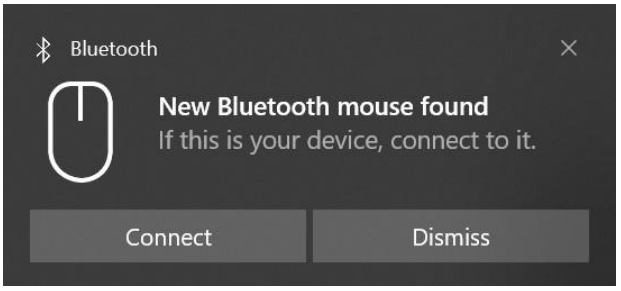


Figura 13. Nuovo mouse Bluetooth rilevato

Associazione del mouse wireless tramite Bluetooth

Il mouse wireless Dell può essere associato a dispositivi tramite il computer con Bluetooth abilitato. È possibile associare e passare tra un laptop, desktop e un dispositivo mobile compatibile.

NOTA: È possibile connettere fino a due dispositivi al mouse wireless tramite Bluetooth.

NOTA: Prima di associare il mouse wireless tramite Bluetooth, assicurarsi di annullare l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer. Aggiornare il driver Bluetooth sul computer Dell alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere **Driver e download** sul sito Dell Support.

NOTA: Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse rientri nell'area di ricezione Bluetooth.

1. Premere il pulsante modalità di connessione sul mouse wireless per passare alla prima modalità di associazione Bluetooth (2).
2. Premere il pulsante modalità di connessione per tre secondi. Assicurarsi che il LED del canale Bluetooth (2) lampeggi in bianco, indicando che l'associazione Bluetooth è iniziata.

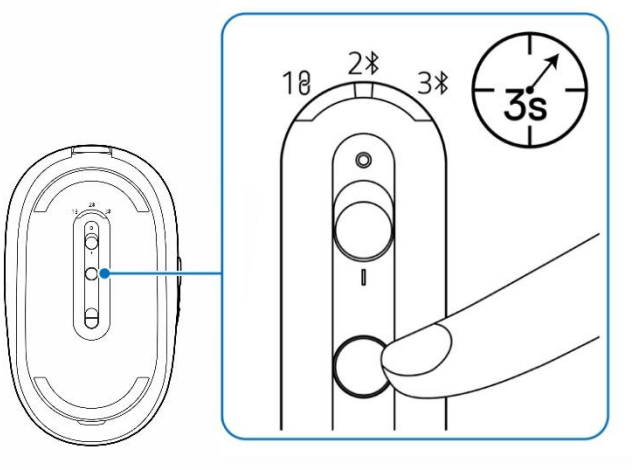


Figura 14. Avvio dell'associazione con dispositivi

3. Abbinare il mouse wireless al computer compatibile Bluetooth.
   1. Selezionare **Start > Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Aggiungi dispositivo.**
   2. Fare clic su **Dell MS746**, quindi fare clic su **Fine**.
   3. Verificare il processo di associazione sul mouse wireless e sul computer.
      Il LED del canale Bluetooth (2) si accende di colore bianco per alcuni secondi per confermare l'associazione, quindi l'indicatore si spegne. Dopo aver accoppiato il mouse e il dispositivo, il mouse si connette al computer quando Bluetooth è abilitato e entrambi i dispositivi si trovano nel raggio di copertura Bluetooth.

NOTA: Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse rientri nell'area di ricezione Bluetooth.

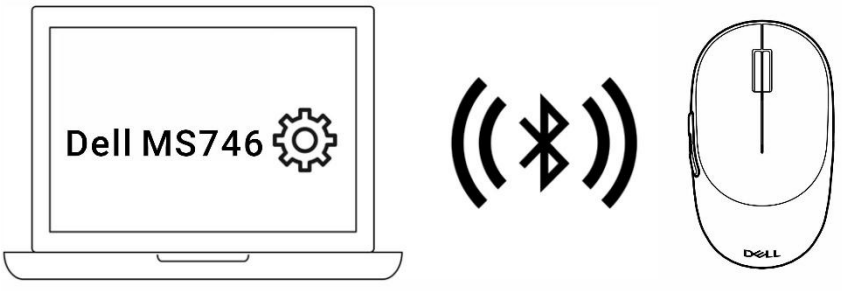


Figura 15. Prima associazione di un dispositivo compatibile Bluetooth

Associazione di due dispositivi tramite Bluetooth

NOTA: È possibile connettere fino a due dispositivi al mouse wireless tramite Bluetooth.

NOTA: Prima di associare il mouse wireless tramite Bluetooth, assicurarsi di annullare l'associazione dei dispositivi inattivi sul computer. Aggiornare il driver Bluetooth sul computer Dell alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, vedere **Driver e download** sul sito Dell Support.

NOTA: Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse rientri nell'area di ricezione Bluetooth.

NOTA: Per l'associazione Bluetooth è possibile utilizzare Swift Pair o l'opzione di associazione manuale.

1. In **Windows Search**, digitare **Bluetooth**.
2. Fare clic su Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo**.** È visualizzata la finestra **Impostazioni**.
3. Assicurarsi che la casella di controllo **Mostra notifiche per la connessione tramite Swift Pair** sia selezionata.

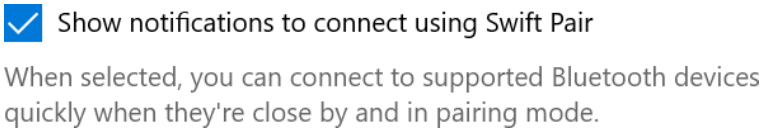


Figura 16. Mostra notifiche

4. Assicurarsi che Bluetooth sia attivato.
5. Posizionare il mouse wireless vicino al computer. Quindi, premere il tasto modalità di connessione per passare alla seconda modalità di associazione Bluetooth (3).
6. Premere il pulsante modalità di connessione per tre secondi. Assicurarsi che il LED del canale Bluetooth (3) lampeggi in bianco, indicando che l'associazione Bluetooth è iniziata. Viene visualizzata la finestra **Nuovo Dell MS746 trovato**.

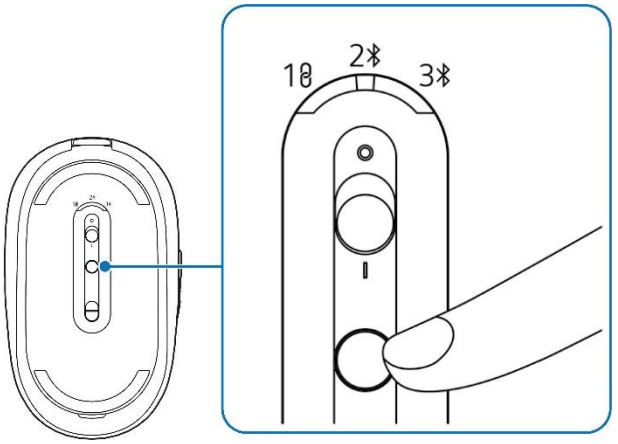


Figura 17. Avvio dell'associazione con dispositivi

7. Fare clic su **Connetti** e confermare il processo di associazione sia sul mouse wireless che sul computer.

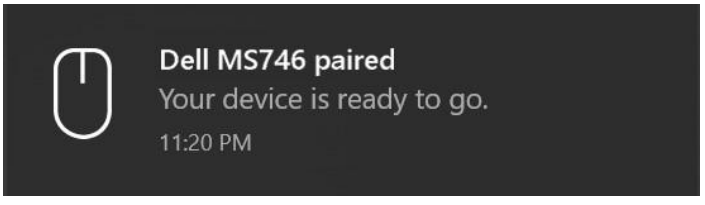


Figura 18. Mouse Dell MS746 associato

Passaggio tra dispositivi associati

Il mouse wireless memorizza l'ultima modalità di connessione. Quando si accende il mouse, la spia dell'ultima modalità di connessione insieme alla spia di stato della batteria scarica sul mouse si accendono per tre secondi.

Per passare a un altro dispositivo associato, premere il tasto modalità di connessione sul mouse finché la rispettiva spia modalità di connessione non si accende.

Ad esempio, se si desidera connettere il mouse wireless al secondo dispositivo Bluetooth (3), premere il pulsante modalità di connessione finché non viene selezionata la spia della modalità di connessione (3) sul mouse.

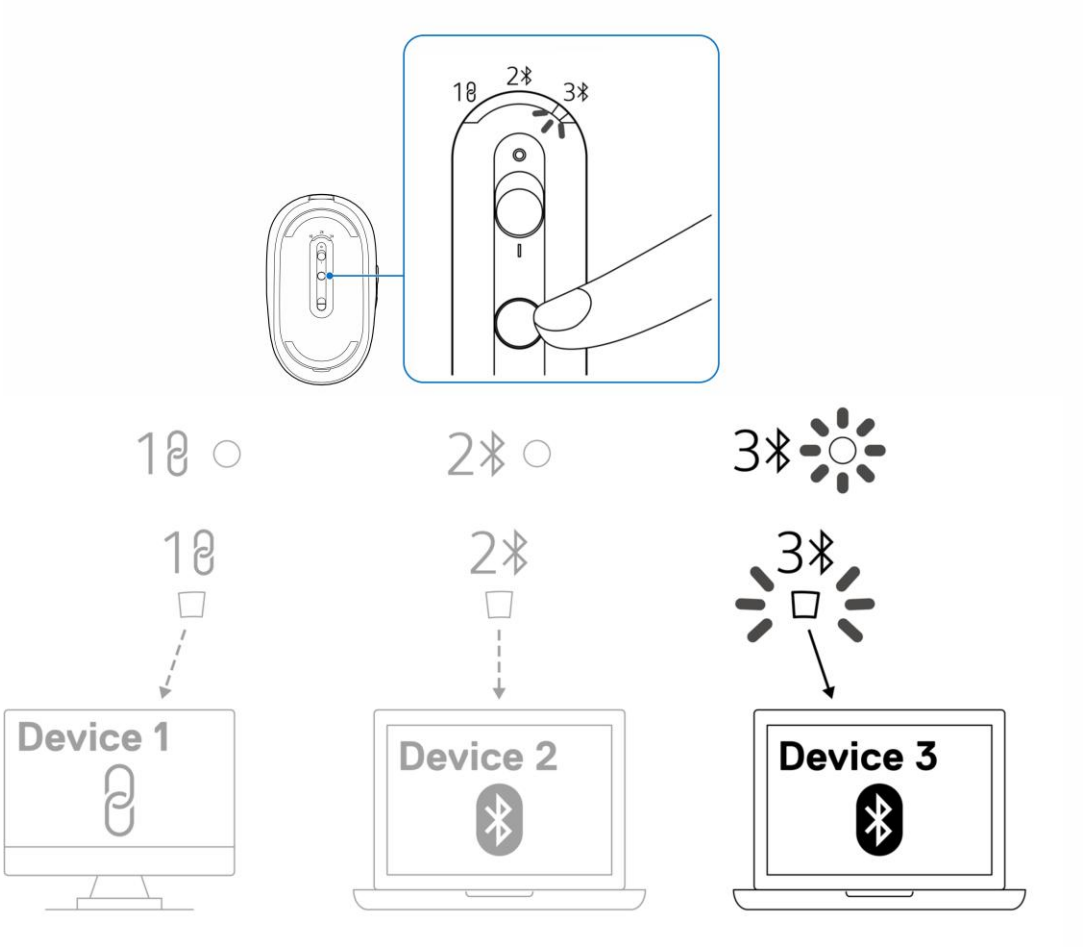


Figura 19. Passaggio tra dispositivi associati

Smart Connect

- Smart Connect consente al mouse di passare automaticamente tra il ricevitore USB (RF) e i dispositivi Bluetooth associati, mantenendo la connessione attiva senza dover modificare manualmente la modalità di connessione.
- Dopo aver associato il mouse su più canali (RF a 2,4 GHz e fino a due dispositivi Bluetooth), i dispositivi monitorano costantemente lo stato della connessione su ciascun canale.
- Quando si perde la connessione attiva (ad esempio, il computer connesso viene spento, viene portato in modalità sospensione, è fuori portata o il ricevitore USB viene rimosso), il dispositivo cerca automaticamente i canali associati rimanenti nel seguente ordine e si connette al primo dispositivo disponibile:
    - Ricevitore USB collegamento sicuro Dell (RF)
    - Dispositivo Bluetooth 1 (BT1)
    - Dispositivo Bluetooth 2 (BT2)
- Quando il dispositivo è connesso tramite Bluetooth, verifica periodicamente se il ricevitore USB è di nuovo disponibile. Se si rileva la connessione RF, il dispositivo passa automaticamente alla modalità RF per garantire la connessione più stabile e reattiva.
- Quando si cambia manualmente la modalità di connessione su uno specifico canale Bluetooth utilizzando il pulsante di selezione della modalità di connessione sul mouse, il dispositivo rimane su quel canale e Smart Connect viene temporaneamente disabilitato. Per abilitare di nuovo Smart Connect, spegnere e riaccendere il mouse.

ⓘ **NOTA**: Smart Connect funziona solo tra canali già configurati e associati correttamente. I canali non associati vengono saltati durante la ricerca automatica.

Specifiche del mouse

Generale

Tabella 4. Specifiche generali

Descrizione	Valore
Numero modello	MS746
Tipo di collegamento	Wireless (2,4 GHz RF con ricevitore collegamento sicuro Dell) Bluetooth (2 x BLE 6)
Requisiti di sistema	• Windows 10, 11 (64 bit) – funzionalità complete del dispositivo, inclusi Dell Display and Peripheral Manager, aggiornamento firmware Over-The-Air (OTA) e Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS: solo funzionalità del dispositivo, nessun software aggiuntivo e nessun Swift Pair.

Sezione elettrica

Tabella 5. Specifiche elettriche

Descrizione	Valore
Tensione di funzionamento	5 V
Tipo di batteria (supercondensatore)	Supercondensatore da 250F per soddisfare le specifiche di autonomia
Autonomia	1,5 mesi con una carica completa. Fino a tre minuti per una carica completa. Un giorno di autonomia con una carica da batteria completamente scarica della durata di cinque-dieci secondi.

Caratteristiche fisiche

Tabella 6. Caratteristiche fisiche

Descrizione	Valore
Peso	77,00 g (0,17 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	107,14 mm (4,22 pollici)
Larghezza	62,75 mm (2,47 pollici)
Altezza	38,00 mm (1,53 pollici)

Ambiente

Tabella 7. Specifiche ambientali

Descrizione	Valore
Temperatura:	
Operativa	-10°C a 50°C (14°F a 122°F)
di stoccaggio:	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Umidità di immagazzinamento	Da 20% a 90% di di umidità relativa; senza condensa

Wireless

Tabella 8. Specifiche wireless

Descrizione	
Risoluzione RF	RF 2,4 GHz
Portata di trasmissione	> 10 m (all'aperto senza alcuna interferenza)

Risoluzione dei problemi

Tabella 9. Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili soluzioni
Impossibile trovare il dongle per il mouse wireless	1. Individuare il ricevitore USB all'interno del mouse. Il ricevitore USB viene spedito e inserito nella posizione di conservazione USB del mouse wireless. 2. Se si è annullata accidentalmente l'associazione del mouse wireless, utilizzare Dell Display and Peripheral Manager per riassociarlo.
Il mouse non funziona Impossibile accoppiare il mouse con il computer Il puntatore del mouse non si muove Connessione wireless persa I pulsanti sinistro o destro del mouse non funzionano	1. Controllare il livello di carica della batteria. Se la batteria è scarica, caricarla con il cavo USB fornito con il mouse. 2. Spegnere e riaccendere il dispositivo. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in bianco, indicando che la carica della batteria è bassa. Ricaricare la batteria. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria scarica non si accende. 3. Riavviare il computer. Assicurarsi che il ricevitore USB sia collegato direttamente al computer e testare il mouse utilizzando la connessione wireless RF. 4. Verificare la presenza di interferenze che ostacolino la connettività del ricevitore USB, ad esempio dispositivi Wi-Fi e USB 3.0 nelle vicinanze. • Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth e dispositivo USB 3.0), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. • Allontanarsi da questi dispositivi. Cambiare la porta USB. Collegare il ricevitore USB a un'altra porta USB del computer, assicurandosi che non vi siano altri dispositivi USB collegati nelle vicinanze. 5. Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse wireless sia di max. 1 metro ed evitare di collocare oggetti metallici o spessi tra il ricevitore USB e i dispositivi per mantenere un segnale stabile. 6. Se necessario, collegare il ricevitore USB all'estensione del ricevitore USB e verificare nuovamente la connessione wireless. 7. Se si è annullata accidentalmente l'associazione del mouse, utilizzare Dell Display and Peripheral Manager per riassociarlo. 8. Per associare il mouse tramite Bluetooth, fare riferimento ad Associazione del mouse wireless tramite Bluetooth.
Il pulsante della modalità di connessione non risponde	1. Premere più volte il pulsante della modalità di connessione finché l'indicatore LED non risponde. 2. Spegnere e riaccendere il dispositivo. 3. Controllare il livello di carica della batteria. Se la batteria è scarica, caricarla con il cavo USB fornito con il mouse. 4. Spegnere e riaccendere il dispositivo. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in bianco, indicando che la carica della batteria è bassa. Ricaricare la batteria. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria scarica non si accende. 5. Dopo che il dispositivo si riattiva dalla modalità inattiva, potrebbe essere necessario premere il pulsante più volte. Questo è un comportamento normale. 6. Assicurarsi che il firmware del dispositivo sia aggiornato utilizzando Dell Display and Peripheral Manager.

Problemi	Possibili soluzioni
Swift Pair non funziona	1. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo. 2. In Windows Search, digitare Bluetooth. Fare clic su Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. 3. Assicurarsi che la casella di controllo Mostra notifiche per la connessione tramite Swift Pair sia selezionata. 4. Premere il pulsante della modalità di connessione per tre secondi per avviare la modalità di associazione Bluetooth. Assicurarsi che il LED canale Bluetooth lampeggi in bianco. 5. Se la notifica di Swift Pair non viene visualizzata, associare il dispositivo manualmente tramite le impostazioni Bluetooth. 6. Aggiornare Windows alla versione più recente.
Il LED di carica non lampeggia o non si comporta come previsto	1. Assicurarsi che il cavo di carica sia correttamente collegato al dispositivo e alla porta USB. 2. Provare una porta USB diversa sul computer. 3. Verificare che la porta USB fornisca alimentazione sufficiente per la carica. 4. Osservare il comportamento del LED. Il lampeggio bianco indica la carica in corso, il bianco fisso indica la carica completa. 5. Se il LED cessa di lampeggiare durante la carica, verificare se la batteria è già completamente carica. 6. Se il problema persiste, provare un altro cavo USB-C.
Il cursore del mouse scompare o si disconnette dopo un periodo di inattività	1. Controllare il livello di carica della batteria. Se la batteria è scarica, caricarla con il cavo USB fornito con il mouse. 2. Spegnere e riaccendere il dispositivo. Controllare se la spia di stato della batteria lampeggia in bianco, indicando che la carica della batteria è bassa. Ricaricare la batteria. Se la batteria è completamente scarica, la spia di stato della batteria scarica non si accende. 3. Sul computer, disattivare e riattivare il Bluetooth. 4. Riavviare il computer. 5. Assicurarsi che la distanza tra il computer e il mouse sia di max. 10 metri. 6. Rimuovere il mouse dalle impostazioni Bluetooth e riassociarlo. 7. Se si utilizza il ricevitore USB, attenersi ai passaggi per la risoluzione dei problemi relativi alla perdita della connessione wireless. 8. Controllare se sul computer è installato il driver Bluetooth più recente. Per ulteriori informazioni, vedere **Driver e download** sul sito Dell Support.

Problemi	Possibili soluzioni
Il puntatore del mouse si muove lentamente	1. Assicurarsi che il sensore non sia ostruito o sporco. Le superfici lucide in vetro o lisce non sono adatte al sensore del mouse per acquisire il movimento del mouse. L'uso di un tappetino del mouse in tessuto scuro può migliorare la tracciatura. 2. Modificare le impostazioni del mouse per regolare la velocità del puntatore. 3. Fare clic sulla scheda corrispondente al sistema operativo (SO) installato sul laptop o PC ed eseguire i passaggi all'interno di quella sezione per modificare le impostazioni. 4. Nel campo Cerca di Windows , digitare **main.cpl**. Fare clic su **main.cpl** nell'elenco di programmi. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà mouse**. 5. Fare clic sulla scheda **Opzioni puntatore**. Nella sezione **Movimento**, spostare il cursore per regolare la velocità del puntatore al livello desiderato. 6. Fare clic su **OK**. 7. Il mouse ha un'impostazione predefinita di 1600 DPI quando viene spedito. È possibile utilizzare Dell Display and Peripheral Manager per regolare l'impostazione DPI. Assicurarsi che l'impostazione DPI sia pari o superiore a 1600 per un movimento del mouse più fluido quando si utilizza un display ad alta risoluzione.
Il movimento del mouse e i clic dei pulsanti sono lenti e irregolari.	1. Controllare eventuali interferenze che potrebbero influire sulla connettività wireless come ad esempio i dispositivi Wi-Fi e USB 3.0 nelle vicinanze. • Verificare la presenza di dispositivi wireless nelle vicinanze, ad esempio dispositivi di rete wireless (stampante Bluetooth e dispositivo USB 3.0), dispositivi di puntamento wireless e forni a microonde. • Allontanarsi da questi dispositivi. 2. Assicurarsi che la distanza tra il laptop, il PC o un dispositivo mobile compatibile sia max. un metro. 3. Se si utilizza un ricevitore USB per collegare il mouse, assicurarsi che la porta USB-A a cui è collegato il ricevitore USB non sia vicina alle porte USB-A a cui sono collegati altri dispositivi. 4. La velocità di connessione del mouse è di 125 Hz (connessione wireless con ricevitore USB) o 133 Hz (Bluetooth). Se è necessario adattarsi a velocità di connessione più elevate, ripristinare le impostazioni predefinite ed eseguire nuovamente il test. 5. Se necessario, collegare il ricevitore USB all'estensione del ricevitore USB e verificare nuovamente la connessione wireless. 6. Aggiornare il firmware del dispositivo tramite Dell Display and Peripheral Manager quando viene richiesto. 7. Il mouse ha un'impostazione predefinita di 1600 DPI quando viene spedito. È possibile utilizzare Dell Display and Peripheral Manager per regolare l'impostazione DPI. Assicurarsi che l'impostazione DPI sia pari o superiore a 1600 per un movimento del mouse più fluido quando si utilizza un display ad alta risoluzione.
Le funzionalità del software Dell Display and Peripheral Manager non funzionano come previsto	Le funzionalità di Dell Display e Peripheral Manager dipendono dal sistema operativo e dal processore installati sul computer. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione di Dell Display and Peripheral Manager sul sito Dell Support.

Informazione legali

Garanzia

Garanzia limitata e criteri per la restituzione

Il mouse compatto ricaricabile Dell Pro 7 (MS746) è coperto da una garanzia hardware limitata di tre anni.

Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova su Condizioni di vendita. I presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

Il mouse compatto ricaricabile Dell Pro 7 (MS746) venduto e utilizzato è soggetto a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare Condizioni di vendita, selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

Il mouse compatto ricaricabile Dell Pro 7 (MS746) venduto e utilizzato è soggetto a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva; i dettagli completi del contratto per l'utente finale Dell e i termini di garanzia sono disponibili sul sito Dell, selezionando il proprio paese dall'elenco in fondo alla pagina "home" e facendo clic su il link "termini e condizioni" per i termini sull'uso, o sul link "supporto" per i termini della garanzia.

Cronologia revisioni

La tabella seguente riporta una cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 10. Cronologia revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Aprile 2026	Data della pubblicazione originale.